



## 壁掛け金具AN-52AG6使用時

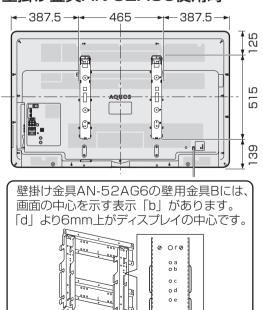

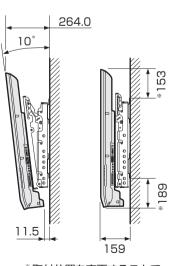

\* 取付位置を変更することで 50mm変動します お読みください

便利な使いかた

ファミ

パソコンをつなぐビデオ・オーディオ

をつないで録る・見るUSBハードディスク


ホームネットワークインターネット/


受言設定 設置・接続


エラーメッセージ 故障かな?/

(仕様や索引) お役立ち情報


> English Guide

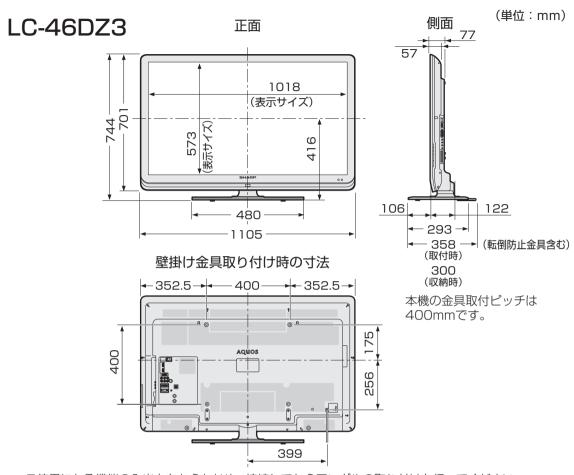


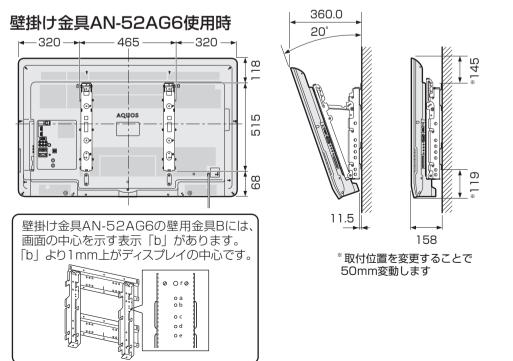

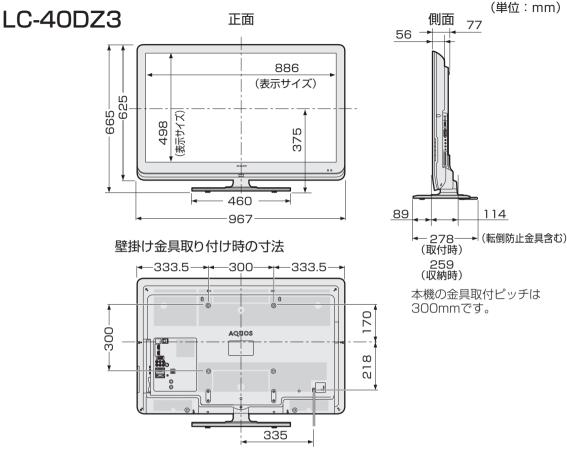



## 壁掛け金具AN-37AG4使用時

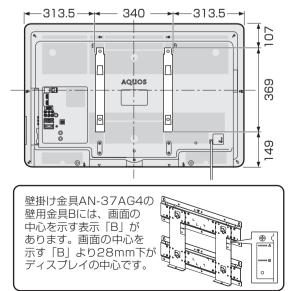

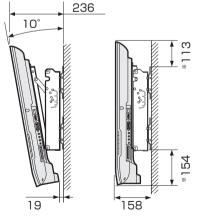

\* 取付位置を変更することで 50mm変動します

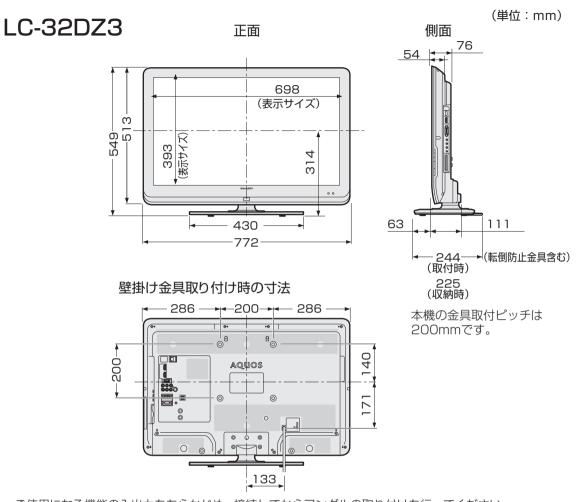

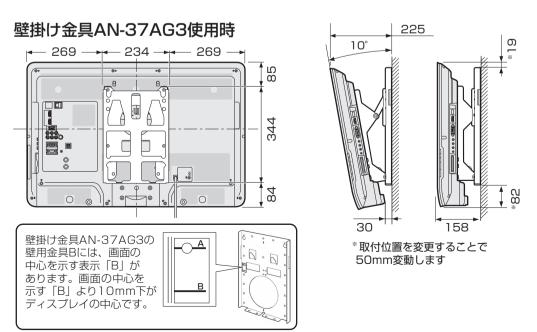

壁に掛けて設置する場合は

背面のねじ孔(4ヶ所)を使用して別売オプ ションを取り付ける場合は、必ず背面の転倒 防止用クランプを取りはずしてください。

## スタンドをはずす

・ 別売の壁掛け金具\*で壁掛け設置する場合 などは、付属のスタンドをはずして使用 します。スタンドをはずす前に、壁掛け 設置に必要な準備を行ってください。(壁 掛け設置のしかた(例) ⇒316ページ) \* LC-52DZ3、LC-46DZ3 は、AN-52AG6 に対応しています。LC-40DZ3は、AN-37AG4 に対応しています。LC-32DZ3 は AN-37AG3 に対応しています。

### ● 重 要 ◆ ※※※※

- ・取付方法など詳しくは、壁掛け金具に付属の 取扱説明書をご覧ください。
- 液晶カラーテレビの設置には、特別な技術が 必要ですので、必ず専門の取付工事業者にご 依頼ください。お客さまご自身による工事は 一切行わないでください。配線工事について も、壁の厚さや強度を事前に確認ください。 当社製の専用壁掛け金具以外をご使用された 場合や、取付不備、取扱い不備による事故、 損傷については、当社は責任を負いません。
- はずしたスタンドは本機以外に使用しないで ください。
- 必ず2人以上で作業してください。

#### 取り付け角度について


- LC-52DZ3は、0°,5°,10°です。
- ・LC-46DZ3は、0°,5°,10°,15°,20°です。
- LC-40DZ3は、0°.5°.10°です。
- LC-32DZ3は、0°.5°.10°です。

### 準備する

- 本機に接続するケーブルやコードは、確 実に取り付けてください。
- 電源プラグは、コンセントから抜いておい てください。また、録画機器などと接続す るためのケーブルは、録画機器側をはずし ておいてください。これらのコードやケー ブルは、壁に掛けたあとにつなぎます。
- 本体背面のキャップ(4箇所)を取りは ずしておきます。(LC-32DZ3 は除く)


## 本体取付け用ネジ(4箇所) を取りはずす

市販のプラスドライバーを使います。

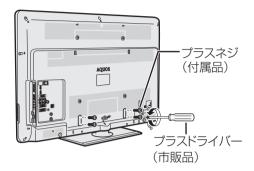

## 本機を持ち上げて スタンドから取りはずす

- スタンドを押さえ、液晶テレビを 少し後ろに傾けながらはずしてく ださい。
- スピーカーネット部を強く押さな いでください。
- 液晶パネルに強い力がかからない ように持ち上げてください。
- 本機はかなりの重量があります。 硬い床などに落とさないよう、ま た足の上に落とさないようご注意 ください。

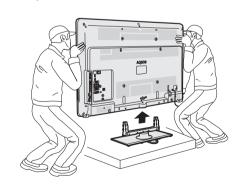


## 本体を寝かせる

テーブルなどの台の上に毛布など の柔らかい布を敷き、その上に本 体を寝かせてください。




4 スタンド金具を、 スタンドから取りはずす

(LC-40DZ3、LC-46DZ3、 LC-52DZ3のみ)

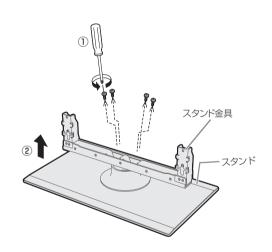

本体にスタンド金具を 取り付ける

> (LC-40DZ3、LC-46DZ3、 LC-52DZ3のみ)

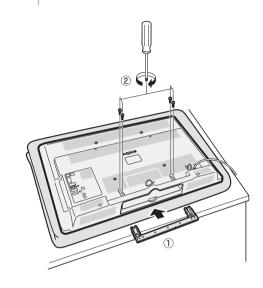

壁掛け金具取り付け穴(2箇所)に壁掛けアタッチメント (付属品)を取り付ける

(LC-52DZ3のみ)



## 本体を寝かせた状態で壁掛け 金具ユニットを取り付ける

角度設定していない状態(O°設定) で取り付けます。


### ◇おしらせ◇ .....

- 本機に、壁掛け金具 AN-52AG6 を取り付ける場合は、AN-52AG6 に付属のテレビ取付用ねじ® (M6、 長さ 12mm)をご使用ください。
- 本機に、壁掛け金具 AN-37AG4 を取り付ける場合は、AN-37AG4 に付属のテレビ取付用ねじ® (M6、 長さ 12mm)をで使用ください。
- ・壁掛け金具 AN-37AG3 を取り付ける場合は、AN-37AG3 に付属のテレビ取付用ねじ® (M6、長さ12mm)をご使用ください。 壁用金具を壁に取り付ける場合は、市販のねじ(径6mm)をご使用ください。

## 壁掛け金具の取扱説明書に 従って、壁掛け金具のユニットの角度を調整する

## 壁掛け金具の取扱説明書に 従って、壁掛け設置する

- 本機はかなりの重量があります。 硬い床などに落とさないよう、ま た足の上に落とさないようご注意 ください。
- 壁掛け設置については、次ページをご覧ください。

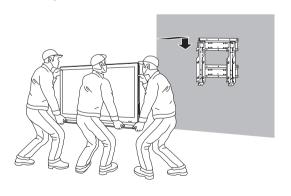

## 壁掛け設置のしかた(例)

本機を別売の壁掛け金具を使って壁掛け設置して使用することができます。付属のスタンドを取り付けている場合は、必ずスタンドをはずしてください。(スタンドをはずす⇒313 ~315ページ)

#### ◇おしらせ◇ ......

- 本機に、壁掛け金具 AN-52AG6 / AN-37AG4 / AN-37AG3 を取り付ける場合は、AN-52AG6 / AN-37AG4 / AN-37AG3 に付属のテレビ取付用ねじ® (M6、長さ 12mm) をご使用ください。
- 壁に、壁掛け金具 AN-52AG6 / AN-37AG4 / AN-37AG3 の壁用金具を取り付ける場合は、市販のねじ(径 6mm)をで使用ください。

# \*\*\* 液晶テレビを設置する壁面 のテレビの四隅となる位置 にテープなどを貼り、テレビ の外形寸法の目印をつける

- ・ 水平・垂直の角度や寸法は正確に 測ってください。
- テープ類は跡が残らないものをご 使用ください。

## 2 4箇所の目印から対角線を 引き、その交点(テレビの中 心となる位置)に目印を付け る

糸を対角線に張り、交点に目印を 付けるなど跡が残らないようにします。

# 3 この目印と壁用金具のディスプレイ中心を示す刻印を合わせ、壁用金具を壁に取り付ける

次ページの寸法の数値は目安です。 作業状態などにより異なってきます。

## 壁に掛ける


- 壁面の寸法の目印(テレビの四隅) を目安にして取り付けます。
- 取付け角度を変更するときは、必ず液晶テレビを壁から取り外してください。

目印のテープ類を取り除く

## Engli:


### LC-52DZ3

### 壁掛け金具 AN-52AG6 使用時

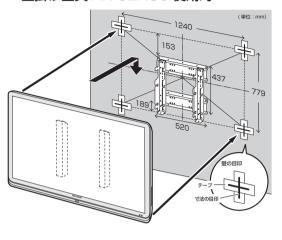


### LC-46DZ3

### 壁掛け金具 AN-52AG6 使用時

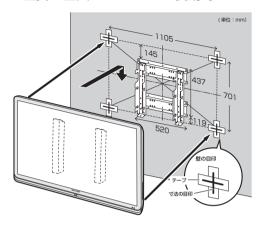

### LC-40DZ3

### 壁掛け金具 AN-37AG4 使用時

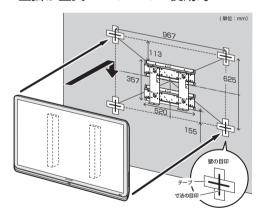

### LC-32DZ3

### 壁掛け金具 AN-37AG3 使用時

